DORMER

D200
D763

- Fresa a tre tagli
- Scheibenfräser, kreuzverzahnt
- Schijffrees
- Fraise 3 tailles

D200; D763 ▪ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1

D200	HSS-E			Z 16-30		λ15° γ10°			js16		DIN 885A
D763	HSS-E			Z 28-44		λ15° γ10°			js16		DIN 885A

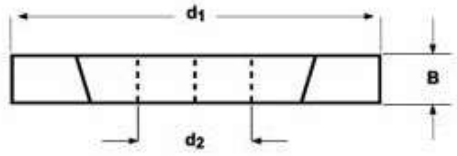

D200	D763
50.00 - 200.00	63.00 - 125.00

d_1 Ø mm	B mm	d_2 Ø mm	z	D200	D763
50.00	10.0	16	16	D20050.0X10.0	
50.00	4.0	16	16	D20050.0X4.0	
50.00	5.0	16	16	D20050.0X5.0	
50.00	6.0	16	16	D20050.0X6.0	
50.00	8.0	16	16	D20050.0X8.0	
63.00	1.6	22	32		D76363.0X1.6
63.00	10.0	22	18	D20063.0X10.0	
63.00	12.0	22	18	D20063.0X12.0	
63.00	14.0	22	18	D20063.0X14.0	
63.00	16.0	22	16	D20063.0X16.0	
63.00	2.0	22	32		D76363.0X2.0
63.00	2.5	22	32		D76363.0X2.5
63.00	3.0	22	28		D76363.0X3.0
63.00	3.5	22	28		D76363.0X3.5
63.00	4.0	22	18	D20063.0X4.0	
63.00	5.0	22	18	D20063.0X5.0	
63.00	6.0	22	18	D20063.0X6.0	
63.00	8.0	22	18	D20063.0X8.0	
80.00	10.0	27	18	D20080.0X10.0	
80.00	12.0	27	18	D20080.0X12.0	
80.00	14.0	27	18	D20080.0X14.0	
80.00	16.0	27	18	D20080.0X16.0	
80.00	2.0	27	36		D76380.0X2.0
80.00	2.5	27	36		D76380.0X2.5
80.00	20.0	27	18	D20080.0X20.0	
80.00	3.0	27	32		D76380.0X3.0
80.00	3.5	27	32		D76380.0X3.5
80.00	4.0	27	20	D20080.0X4.0	
80.00	5.0	27	20	D20080.0X5.0	
80.00	6.0	27	20	D20080.0X6.0	
80.00	8.0	27	20	D20080.0X8.0	
100.00	10.0	32	22	D200100.0X10.0	
100.00	12.0	32	20	D200100.0X12.0	
100.00	14.0	32	20	D200100.0X14.0	